




21 ВЕК МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА




## **Сетчатая продукция НАЙДИ. Инструкция по монтажу.**

- |  |        |   |          |
|--|--------|---|----------|
| - Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей . . . . .      | .2 - 3 | - Монтаж сетчатой обувницы. . . . .                           | .9       |
| - Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей . . . . .      | .4 - 5 | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 230- 300 мм. . . . . | .10      |
| - Монтаж сетчатой полки в шкаф купе. . . . .                     | .6     | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 400- 500 мм. . . . . | .11      |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной скобы. . . . .  | .7     | - Монтаж делителя сетчатых полок. . . . .                     | .12      |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной стойки. . . . . | .8     | - Монтаж вешала штанги в шкаф купе. . . . .                   | .13      |
|  |        | - Сборка сетчатого модуля. . . . .                            | .14 - 15 |

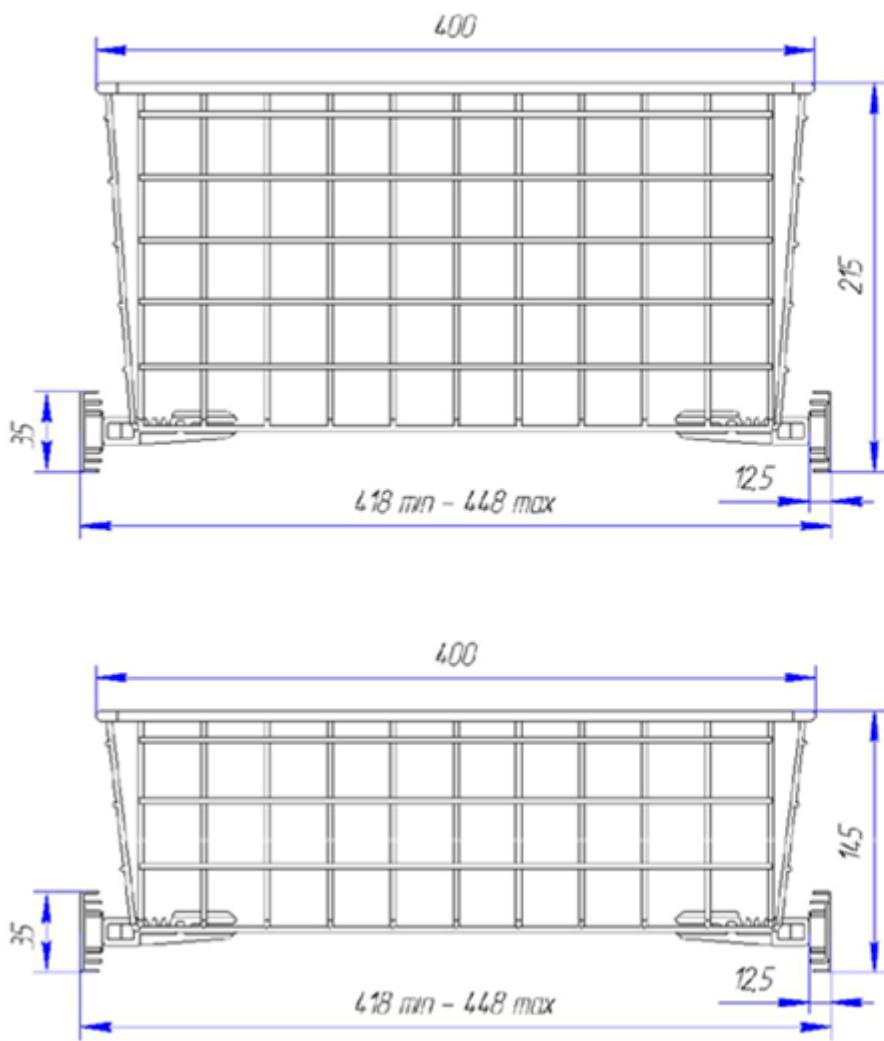

## Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей

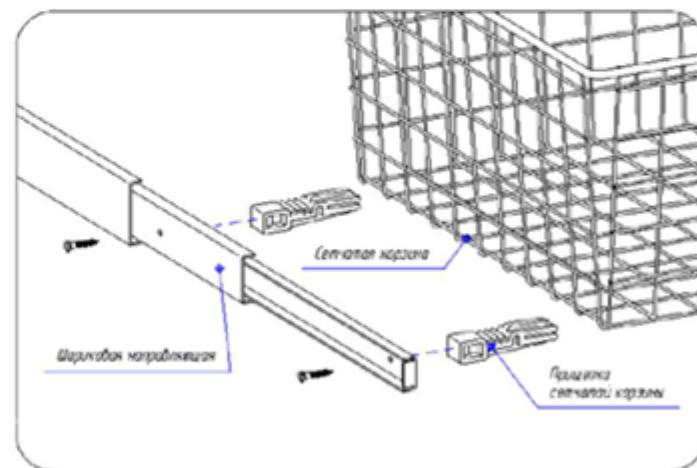

2




Монтаж сетчатых корзин с  
шариковой направляющей в шкаф купе



Размер сетчатой корзины (ВxШxГ), мм	Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм	Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм	Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм	Используемая направляющая
120 x 300 x 400	145	313, 318, 323, 328, 333, 338, 343	420	шариковая 400 мм
120 x 350 x 500	145	358, 363, 368, 373, 378	520	шариковая 500 мм
190 x 350 x 500	215		420	шариковая 400 мм
120 x 400 x 400	145		465	шариковая 450 мм
190 x 400 x 400	215		520	шариковая 500 мм
120 x 400 x 450	145	418, 423, 428, 433, 438,	458, 463, 468, 473, 478, 483	шариковая 450 мм
190 x 400 x 450	215	443, 448		
120 x 400 x 500	145			
190 x 400 x 500	215			
120 x 450 x 450	145		465	шариковая 450 мм
190 x 450 x 450	215			
120 x 500 x 500	145		520	шариковая 500 мм
190 x 500 x 500	215	523, 528, 533, 538, 543,		
120 x 500 x 600	145	548, 553	620	шариковая 600 мм
190 x 500 x 600	215			
120 x 550 x 550	145	558, 563, 568, 573, 578,	570	шариковая 550 мм
190 x 550 x 550	215	583, 588		



## Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей

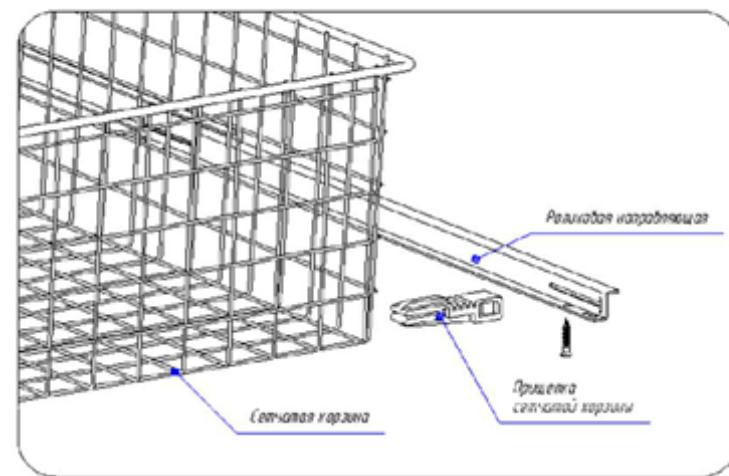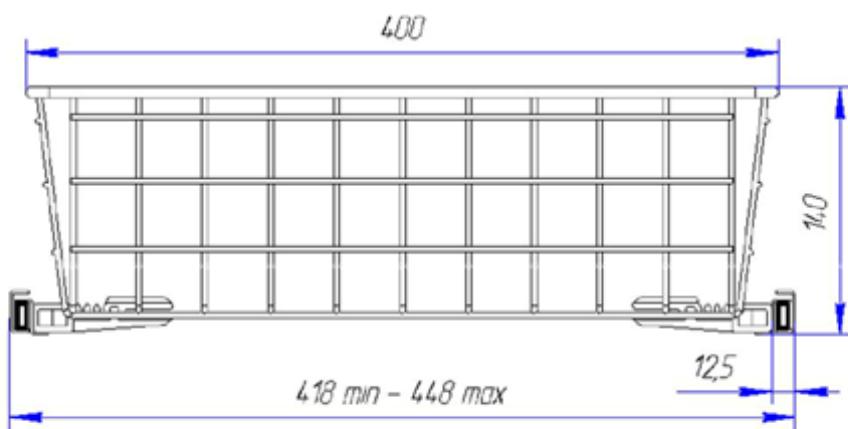
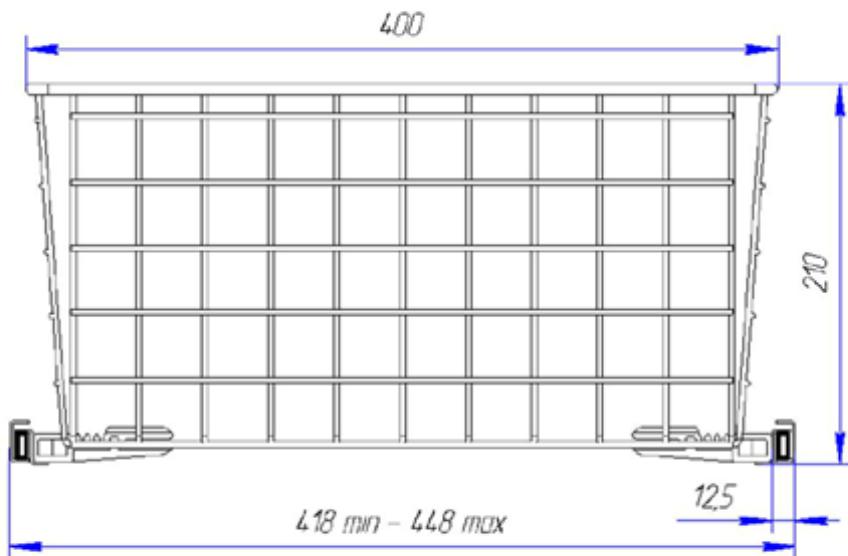


Монтаж сетчатых корзин с  
роликовой направляющей в шкаф купе



Размер сетчатой корзины (ВxШxГ), мм	Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм	Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм	Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм	Используемая роликовая направляющая
120 x 300 x 400	140	313, 318, 323, 328, 333, 338, 343	410	роликовая 400 мм
120 x 350 x 500	140	358, 363, 368, 373, 378	510	роликовая 500 мм
190 x 350 x 500	210			
120 x 400 x 400	140	418, 423, 428, 433, 438, 443, 448	410	роликовая 400 мм
190 x 400 x 400	210			
120 x 400 x 450	140		465	роликовая 450 мм
190 x 400 x 450	210			
120 x 400 x 500	140	458, 463, 468, 473, 478, 483	510	роликовая 500 мм
190 x 400 x 500	210			
120 x 450 x 450	140		465	роликовая 450 мм
190 x 450 x 450	210			
120 x 500 x 500	140	523, 528, 533, 538, 543, 548, 553	510	роликовая 500 мм
190 x 500 x 500	210			
120 x 500 x 600	140		610	роликовая 600 мм
190 x 500 x 600	210			
120 x 550 x 550	140	558, 563, 568, 573, 578, 583, 588	570	роликовая 550 мм
190 x 550 x 550	210			

## Монтаж сетчатых полок в шкаф купе

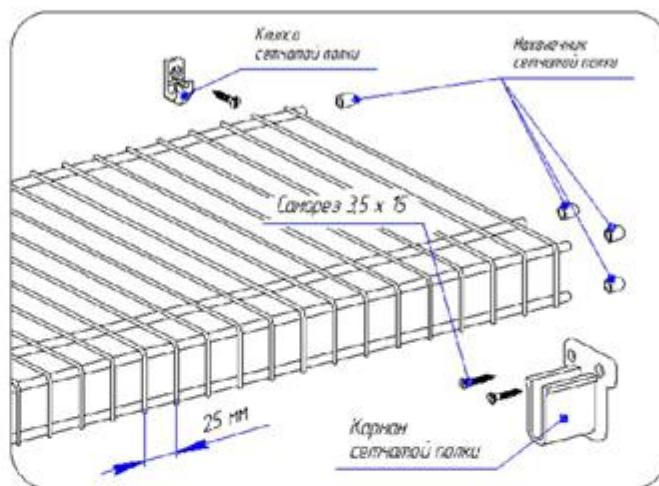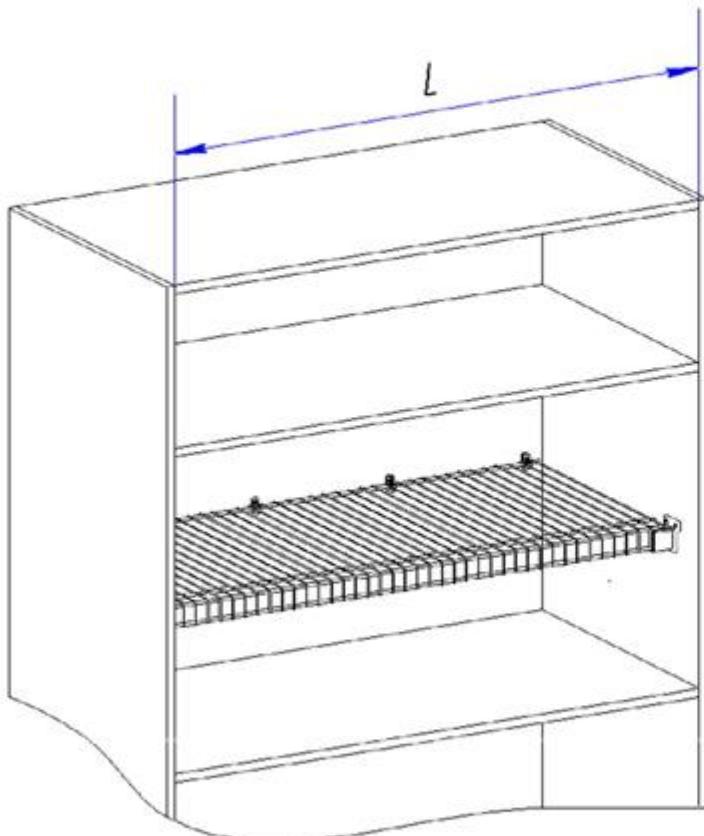

Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.  
Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к максимальному размеру, исходя из следующих условий:

Длина полки *max* =  $L - 20$  мм,


Длина полки *min* =  $L - 60$  мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*

6

\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

## Монтаж сетчатых полок с использованием опорной скобы

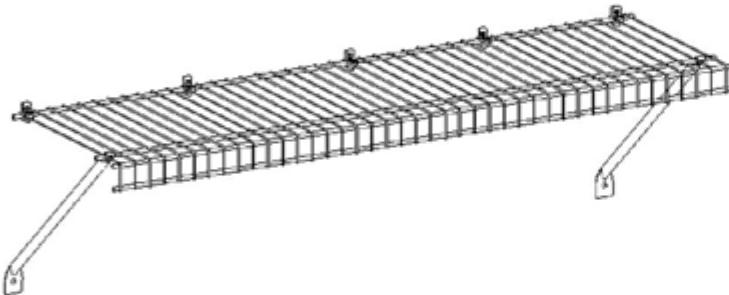


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.


Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*

\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

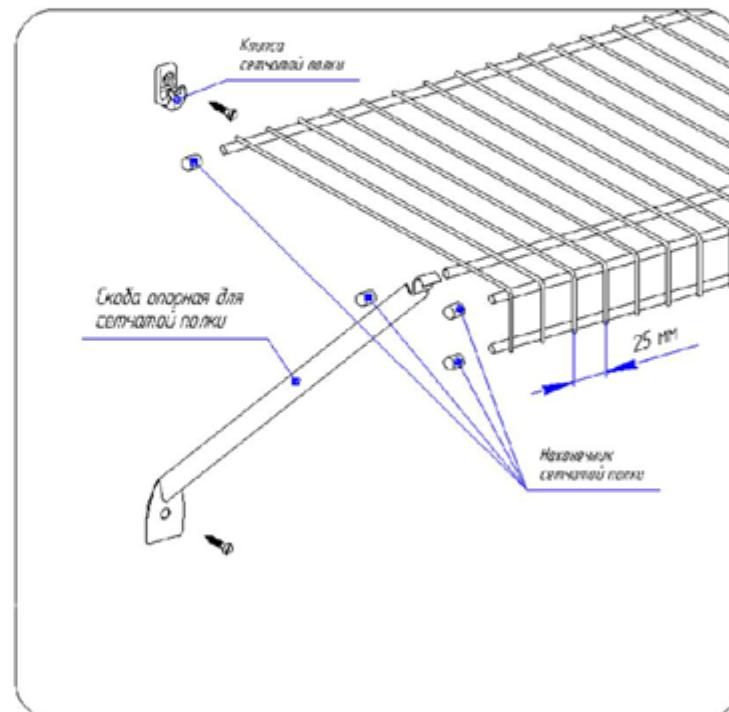

## Монтаж сетчатых полок с использованием опорной стойки

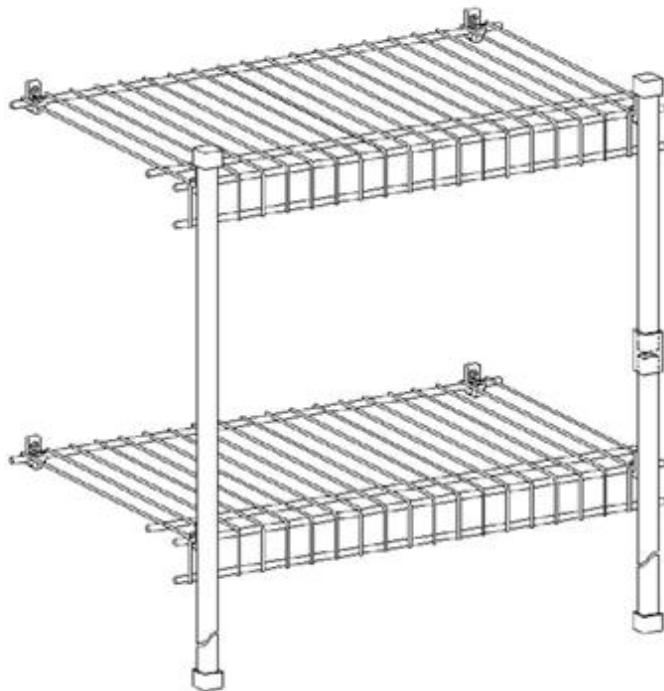


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.


Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.\*

\* зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

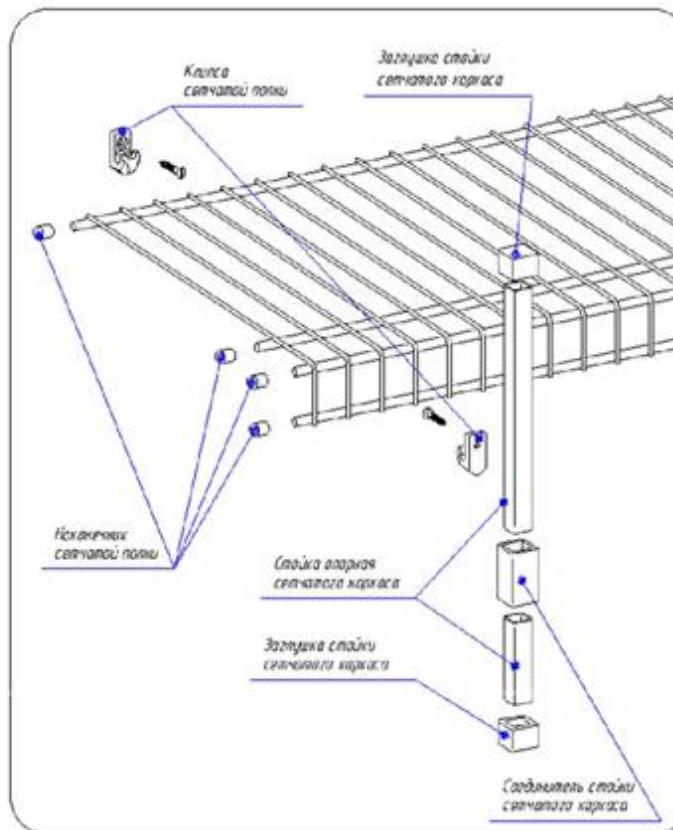

## Монтаж сетчатой обувницы


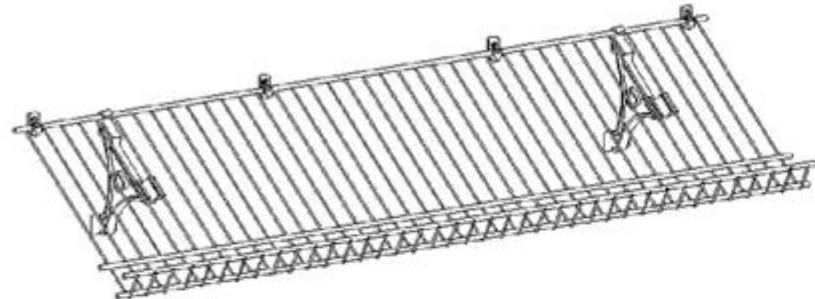


Сетчатые обувницы режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой обувницы необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой обувницы - 25 мм (кратно 25 мм).


Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой обувницы - 245 мм.\*

\*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

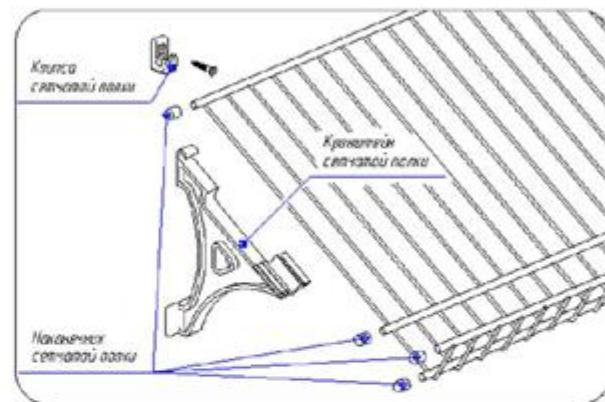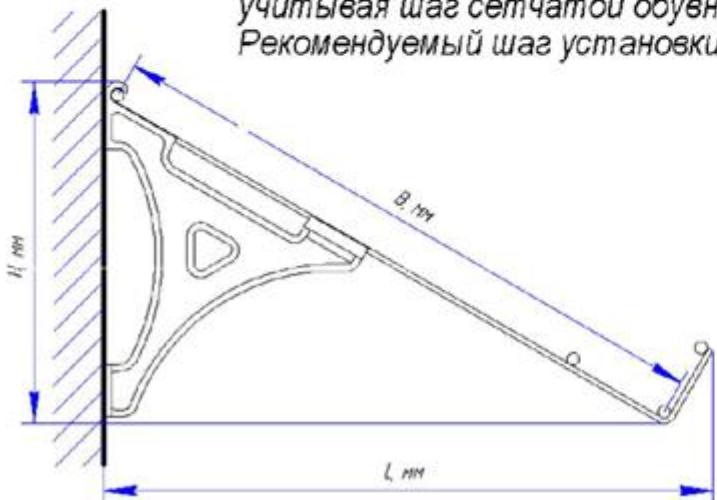

Ширина полки, В мм	H, мм	L, мм
230	160	230
300	165	290
400	215	375
500	265	460

## Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 230 и 300 мм

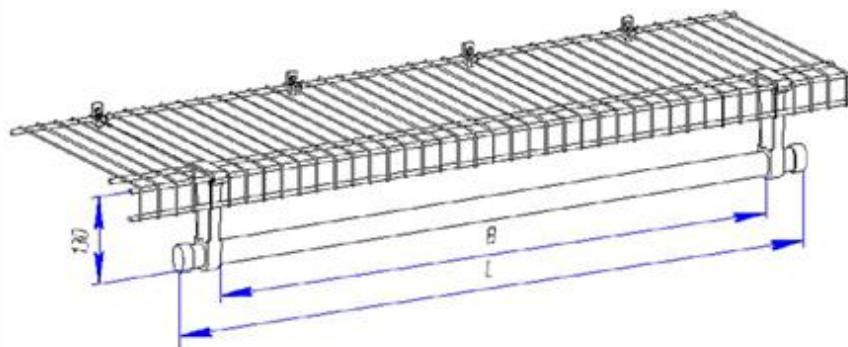


Кронштейн вешала устанавливается на полку без дополнительной фурнитуры и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.

Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.  
 $L = B + 80 \text{ мм.}$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1 метр.


При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и кипасами.

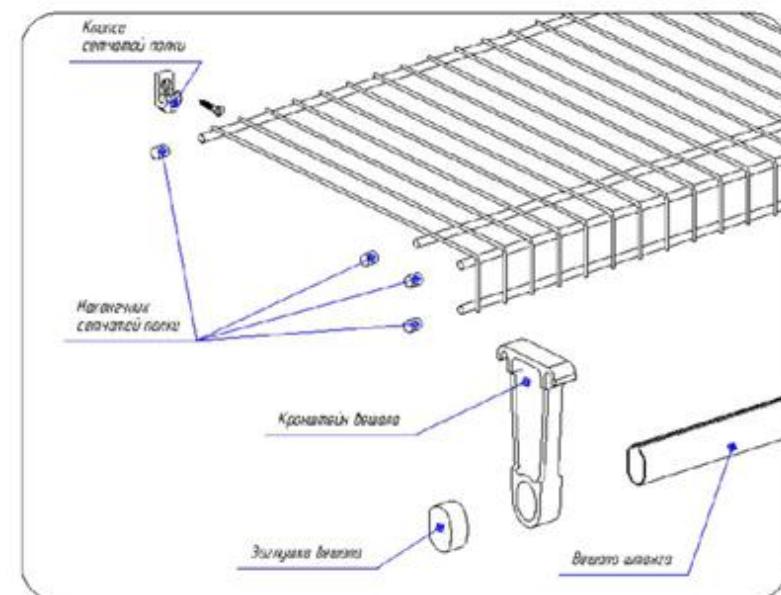

## Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 400 и 500 мм



**НАЙДИ**  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

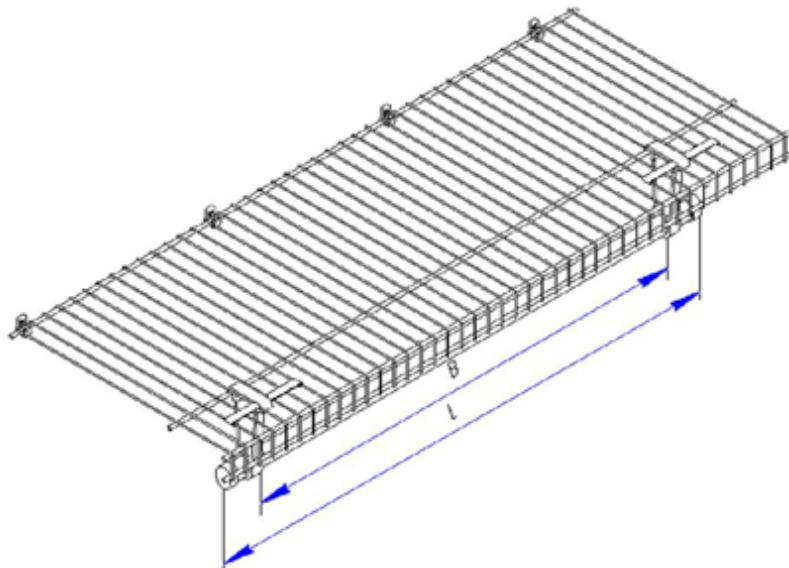


Кронштейн вешала устанавливается на сетчатую полку при помощи лепестка адаптера и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.


Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.  
 $L = B + 80 \text{ мм.}$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1метр.

При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и клипсами.

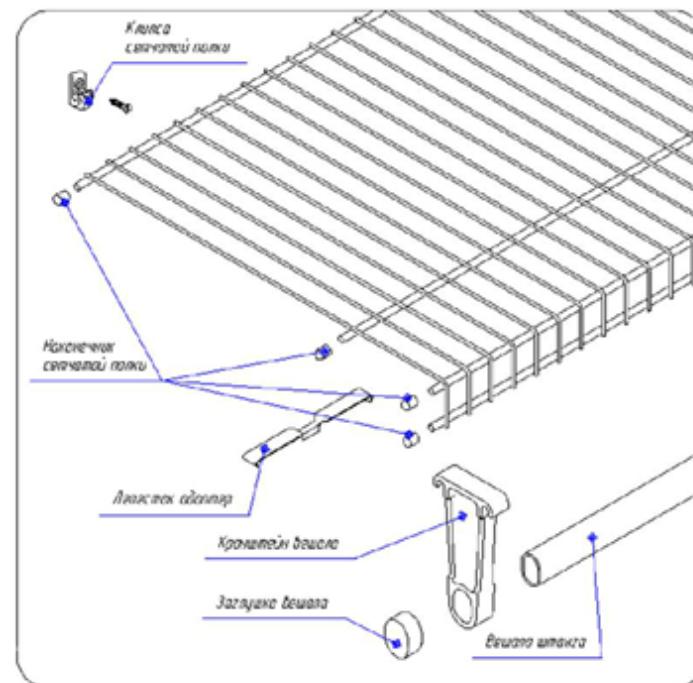


## Монтаж делителя сетчатых полок

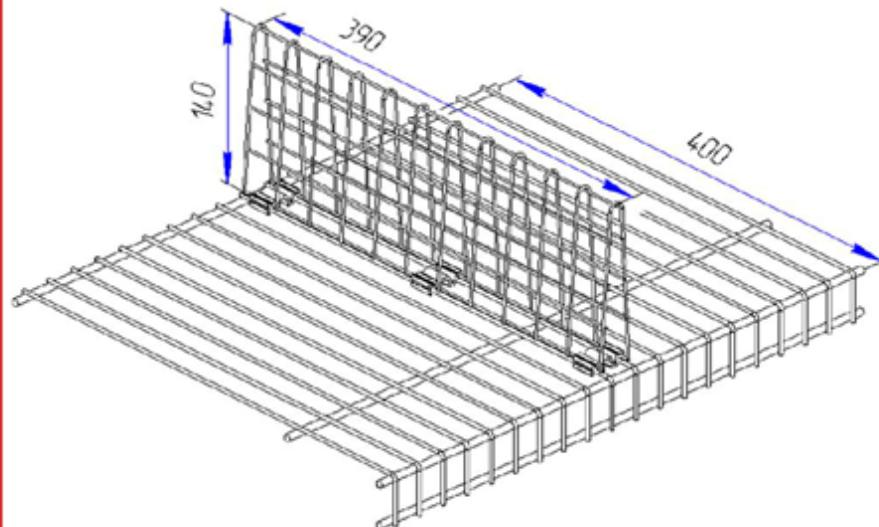



Делитель сетчатой полки легко крепится к полке с помощью клипсы крепления.

Размер делителя выбирается в соответствии с размером сетчатой полки.  
Высота делителей для всех полок одинакова - 140 мм.

Рекомендуемое количество клипсы крепления  
для полки 230 мм - 2 шт.,  
для полок 300, 400, 500 мм - 3 шт.

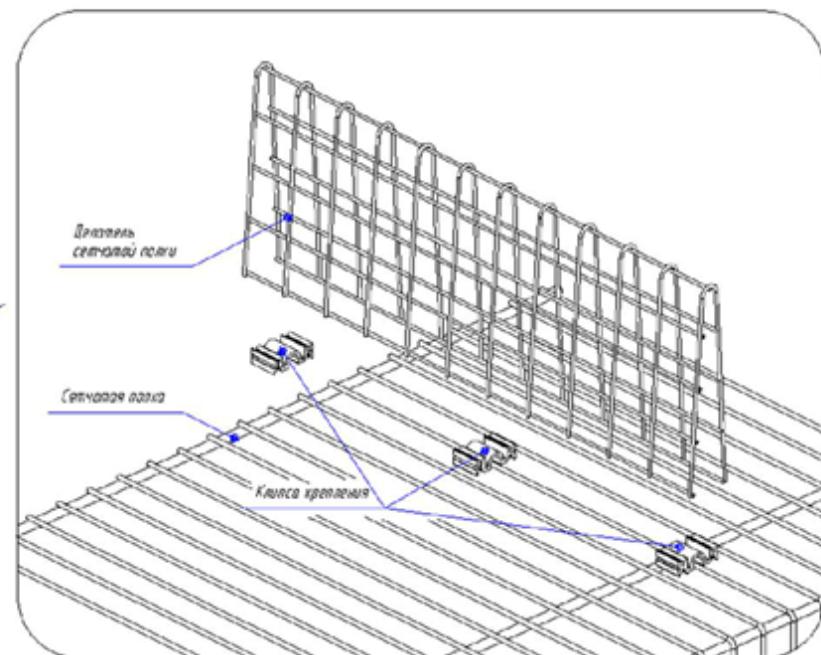


## Монтаж вешала штанги в шкаф купе

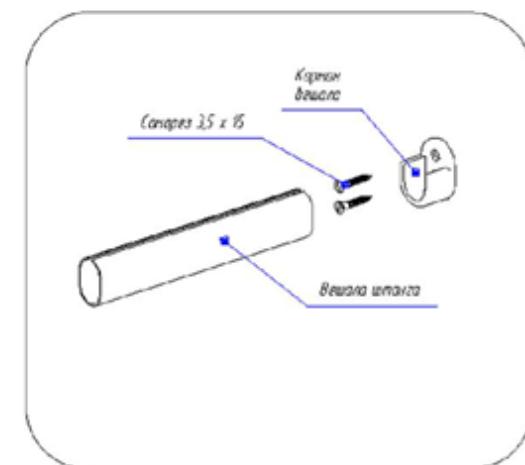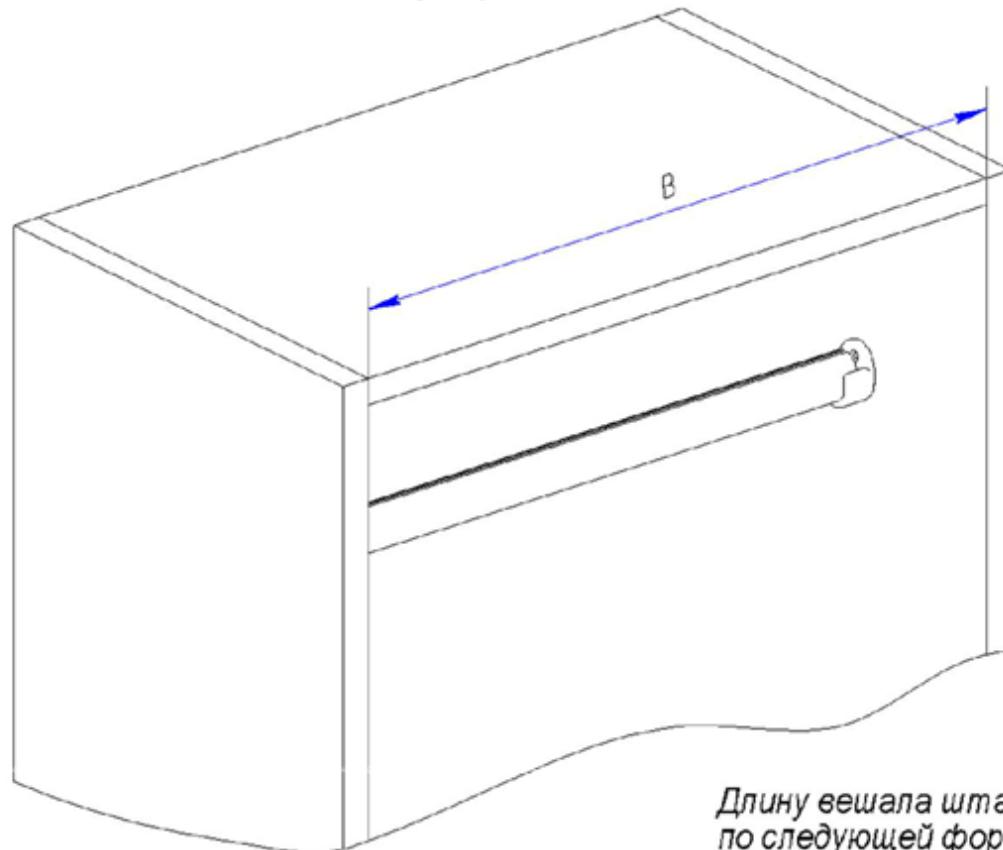

Длину вешала штанги ( $L$ ) необходимо определять по следующей формуле.

$$L = B - 15 \text{ мм.}$$

## Сборка сетчатого модуля

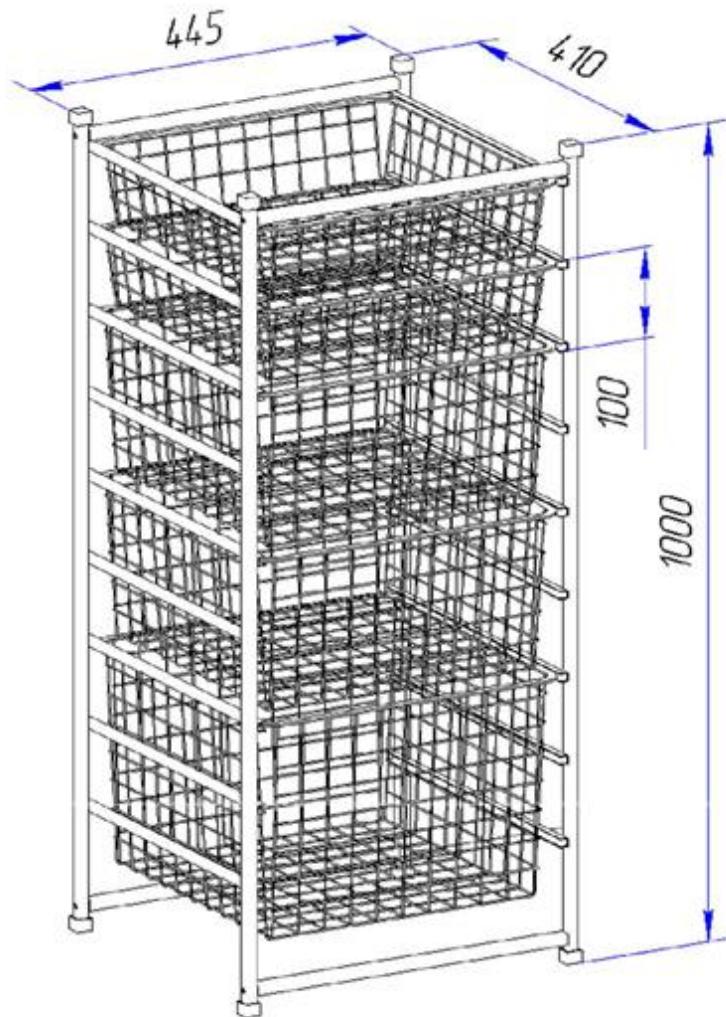


Сетчатый модуль поставляется в разобранном виде,  
двумя упаковками.

- каркас сетчатого модуля  
габариты упаковки 1050 x 420 x 50 мм
- корзины для сетчатого модуля.  
габариты упаковки 400 x 400 x400 мм.

Направляющие сетчатого каркаса позволяют  
переставлять корзины в произвольном порядке.

## Сборка сетчатого модуля

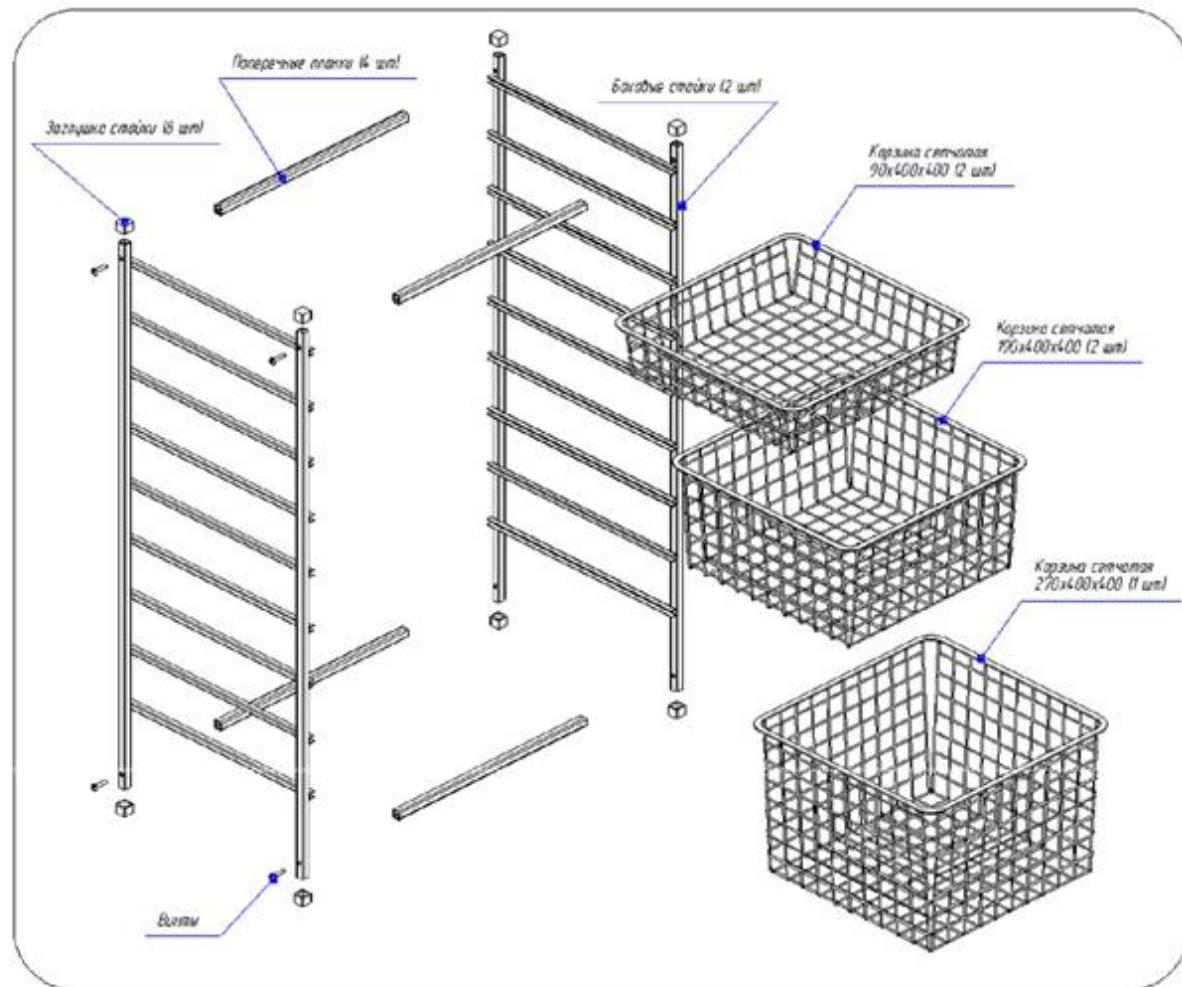



21 ВЕК МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА  
МО, Дмитровское шоссе, д. Грибки, 64Б  
(495) 137-56-80 региональный отдел  
(495) 137-56-81 отдел по работе с московским регионом  
[info@td21vek.ru](mailto:info@td21vek.ru)

 <https://vk.com/club163491942>

 [https://www.instagram.com/starax\\_21vek/](https://www.instagram.com/starax_21vek/)

[www.td21vek.ru](http://www.td21vek.ru)